

CONTENIDO

Instrucciones importantes de seguridad

Seguridad 1

Identificando de las partes

Unidad Principal 3

Control remoto inteligente 4

Conexiones

Conectar a la antena FM 5

Conectar dispositivo de audio externo 5

Conexión de la alimentación 5

Instalación de las pilas del control remoto

Preparar el control remoto 6

Vuelva a colocar la batería del control remoto 6

Precauciones con las pilas 6

Operaciones básicas

Poder 7

Ajustar el reloj 7

Reproducir

Reproducir iPod / iPhone / iPad 7

Reproducir dispositivos Bluetooth 8

Ajuste el nivel de volumen 9

Silenciar sonido 9

Escuchar la radio FM 9

Solución de problemas 10

Especificaciones 11

Accesorios Estándar 11



ADVERTENCIA
RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO
NO ABRA



PRECAUCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, NO RETIRE LA CUBIERTA (O PARTE POSTERIOR). NO HAY PARTES EN EL INTERIOR CONSULTE AL PERSONAL CALIFICADO.



El rayo con punta de flecha dentro de un triángulo equilátero, pretende alertar al usuario de la presencia de "voltaje peligroso" dentro de la caja del producto, que puede ser de magnitud suficiente para constituir un riesgo de descarga eléctrica para las personas.



El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero es para alertar al usuario de la presencia de importantes instrucciones de mantenimiento (servicio) en la literatura que acompaña al aparato.

SEGURIDAD

1 Lea estas instrucciones.

2 Guarde estas instrucciones.

3 Tenga en cuenta todas las advertencias.

4 Siga todas las instrucciones.

5 No utilice este aparato cerca del agua.

6 Limpiar con un paño seco.

7 No bloquee las aberturas de ventilación. Instale de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

8 No instale cerca de fuentes de calor tales como radiadores, calefactores, estufas u otros aparatos (incluyendo amplificadores) que produzcan calor.

9 No reemplazar el sistema de seguridad de la polarizado o de tipo. Un polarizado el enchufe tiene dos patas: uno más

amplio que el otro. Una clavija polarizada tiene dos hojas y una conexión a tierra. La hoja ancha o la tercera clavija se proporciona para su seguridad. Si el enchufe no encaja en su tomacorriente, consulte a un electricista para que sustituya la toma obsoleta.

10 Evite que el cable de alimentación de ser pisado o doblados, especialmente en los enchufes, tomas de corriente y el punto en que sale del aparato.

11 Sólo utilice un accesorio o accesorios especificados por el fabricante.

12 Utilice sólo un carro, soporte, trípode, soporte o mesa especificados por el fabricante, o vendidos con el aparato. Cuando se utiliza un carro, tenga cuidado al mover el carro / aparato para evitar daños por vuelco.



13 Desconecte este aparato durante tormentas eléctricas o cuando no se utilice durante largos períodos de tiempo.

14 Confíe las reparaciones a personal cualificado. Se requiere servicio cuando el aparato ha sido dañado de alguna manera, como por ejemplo el cable de alimentación o el enchufe está dañado, se ha derramado líquido o han caído objetos dentro del aparato, el aparato ha sido expuesto a la lluvia o la humedad, no funciona con normalidad, o se ha caído.

15 No exponga este equipo a goteos o salpicaduras y asegurarse

de que no haya objetos que contengan líquidos, como floreros, se colocan en el equipo.

16  Este es un aparato Clase II con doble aislamiento, y no la tierra protectora.

17 Advertencia: para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no exponga este aparato cerca de la humedad.

18 Advertencia: la batería (batería o pilas o


paquete de baterías) no deben exponerse al calor excesivo como la luz solar, el fuego o lamer el.

19 El enchufe principal se utiliza como dispositivo de desconexión, el dispositivo de desconexión debe permanecer fácilmente accesible.

IDENTIFICANDO LAS PARTES

Unidad principal:

Vista superior

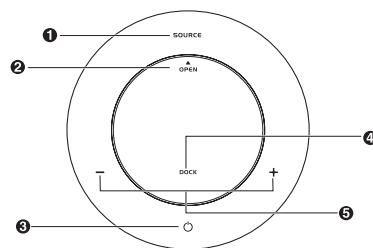


1 SOURCE Pulse este botón repetidamente para seleccionar una fuente.

2 OPEN Abra la base Dock para iPod / iPhone / iPad.

3  Pulse este botón para activar o cambiar al modo de espera Eco Power.

4 Dock para iPod / iPhone / iPad Cargar un iPod / iPhone / iPad.

5 **+ VOLUME** - Aumente o disminuya el nivel de volumen.

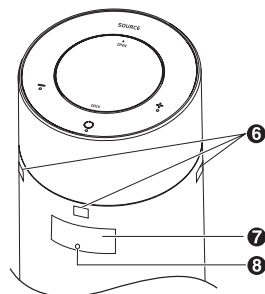


6 Sensor del control remoto

7 **LED** de la pantalla. Muestra el estado actual.

8 Fuente de Luz Indique el modo de poder.

Vista inferior

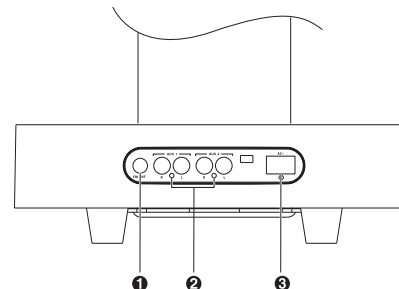


1 Antena FM Socket Conectar a una antena de FM.

2 terminales AUX IN Conexión a la TV o un dispositivo de audio externo.

3 AC ~ Toma de corriente de suministro.

Control remoto inteligente

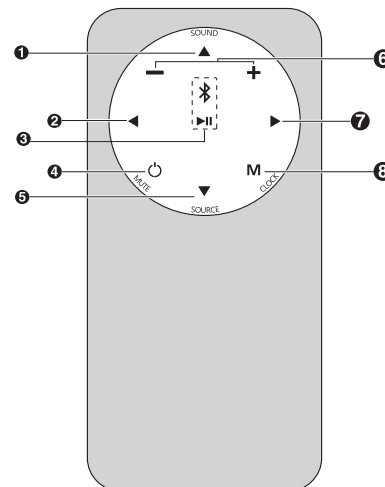

1  **SONIDO** Seleccione un efecto de sonido:

Bajo 1, Bajo 2, Bajo 3.

2  Saltar a la pista anterior.

- Sintonice una emisora de radio mediante la búsqueda hacia atrás.

- Selecciona la emisora de radio

anterior.

- En modo de espera: Ajuste el nivel de brillo.

3  Iniciar o pausar la reproducción.

Asociar el dispositivo Bluetooth habilitado.

4  **MUTE**

- Gire a la de este producto o cambiar al modo de espera Eco Power.

- Presione el botón para apagar el producto y cambiar al modo de espera Eco Power.

- Silenciar o reanudar el sonido de la unidad.

5  **FUENTE** Seleccione una fuente.

6 **VOL + / VOL-** Aumente o disminuya el nivel de volumen.

7  Pasar a la pista siguiente

- Sintonice una emisora de radio mediante la búsqueda hacia adelante.

- Seleccione la siguiente estación de radio preprogramada.

- En modo de espera: Ajuste el nivel de brillo.

8 **M / RELOJ**

- Mantenga pulsado este botón para ajustar el reloj.


- Mantenga pulsado este botón para buscar las emisoras de radio de forma automática.

- La emisora preajustada para el sintonizador.

CONEXIONES


Conectar a la antena FM

Conecte el cable de antena suministrado a la toma de antena de FM de la unidad.

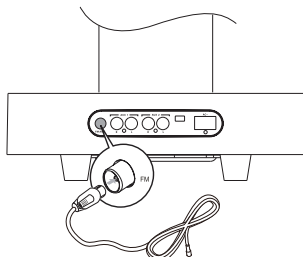

Si la recepción es deficiente, conecte la antena exterior.


Nota: Antes de conectar un cable coaxial de 75 ohm (el tipo con un alambre redondo de ir a una antena exterior), desconecte el cable de antena suministrado.

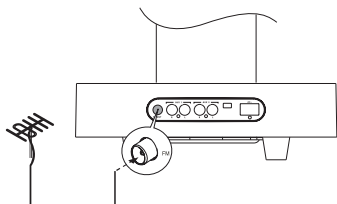

Precaución: Para evitar el ruido, mantener las antenas fuera del sistema, el cable de conexión y el cable de alimentación de CA.

Conectar con dispositivo de audio externo

También se puede escuchar a un dispositivo de audio externo a través de esta unidad.

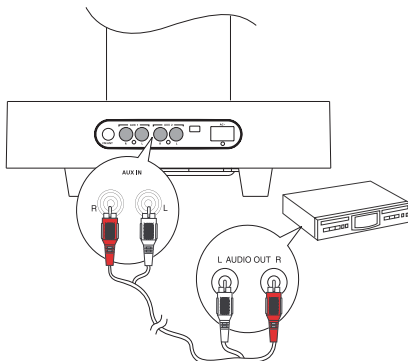

Uso de entrada AUX IN

Conecte los cables de audio a:


- La tomas AUX IN de esta unidad.
- La salida de audio tomas de dispositivo de audio externo.

Nota: Pulse el botón SOURCE en la unidad principal o del mando a distancia para seleccionar AUX 1 (AUX 2) para su conexión.

Conexión de la alimentación

Precaución:

- Riesgo de daños al producto! Asegúrese de que la tensión de alimentación corresponda al voltaje impreso en la parte posterior o inferior de la unidad.
- Antes de conectar el cable de alimentación de CA, asegúrese de haber completado todas las demás conexiones.

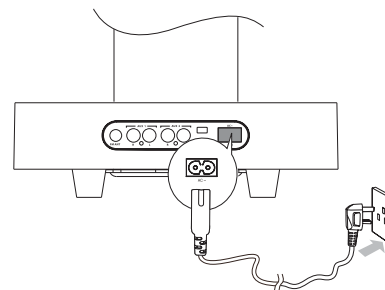

Conecte el cable de alimentación de AC:

- La toma de corriente AC ~ en esta unidad.
- La toma de corriente.

Instale las pilas del control remoto


Preparar el control remoto

El control remoto proporcionado permite que la unidad para ser operado desde una distancia.

- Incluso si el control remoto funciona dentro del rango efectivo (6m), la operación de control remoto puede ser imposible si hay algún obstáculo entre la unidad y el mando a distancia.

- Si el control remoto se opera cerca de otros productos que generen rayos infrarrojos, o si otros dispositivos de control remoto que utilizan rayos infrarrojos se utilizan cerca de la unidad, es posible que no funcione correctamente. Por el contrario, los demás productos pueden funcionar incorrectamente.

Vuelva a colocar la batería del control remoto

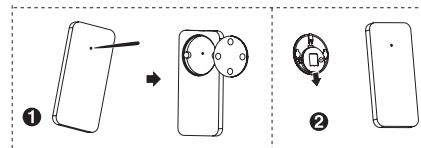

1 Utilice la aguja para sacar la batería hacia adelante a través del agujero en la parte posterior del mando a distancia.

2 Retire la batería vieja. Coloque una nueva pila CR2025 con la polaridad correcta (+ / -) según se indica. Luego de instalar la batería en el control remoto.

Precauciones con las pilas

- Cuando el control remoto no se va a utilizar durante mucho tiempo (más de un mes), retire la batería del control remoto para evitar que se escape.
- Si tienen fugas, limpie la fuga en el interior del compartimiento de las pilas y cambie las baterías por otras nuevas.
- No utilice pilas que no sean los especificados.
- No caliente o desarme las pilas. Nunca las tire al fuego ni al agua.
- No transporte ni guarde las pilas con otros objetos metálicos. Si lo hace, podría causar un cortocircuito en las baterías, fugas o explosiones.
- Nunca recargue la batería si no se confirma que es un tipo recargable.

OPERACIONES BÁSICAS

Poder

Usted puede utilizar todas las funciones de la unidad principal o control remoto después de la conexión a la red eléctrica (llamado modo de espera).

Encendido del sistema

Pulse el botón ϕ para encender el sistema en modo de espera.

Nota:

El conjunto pasará a la última fuente seleccionada.

Apagado del sistema

Pulse el botón ϕ de la unidad principal o presione y mantenga presionado el botón del control remoto para apagar el sistema y vaya al modo Eco.

Nota:

Asegúrese de desenchufar el cable de alimentación de la toma cuando el sistema no está en uso durante un período prolongado de tiempo.

Ajustar el reloj

El reloj incorporado en la muestra la hora correcta en el panel de la pantalla.

1. En modo de espera, presione y mantenga presionado el botón CLOCK para activar el modo de ajuste del reloj, indicador de la hora parpadeará.

2. Ajuste la hora con el botón $\blacktriangle$ o el botón $\blacktriangledown$.

3. Pulse el botón CLOCK para confirmar, indicador de los minutos parpadeará.

4. Ajuste los minutos con el botón $\blacktriangle$ o el botón $\blacktriangledown$.

5. Pulse el botón CLOCK para confirmar, el reloj incorporado se pone en marcha y los segundos


comienzan a contar desde 0.

REPRODUCIR


Reproducir el iPod / iPhone / iPad

Usted puede disfrutar de audio de iPod / iPhone / iPad a través de esta unidad.

1. Pulse el botón SOURCE para seleccionar la fuente DOCK.
2. Empuje hacia abajo el área abierta en el extremo para hacer girar el dock para iPod / iPhone / iPad.

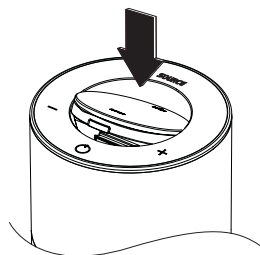

3. Coloque un iPod / iPhone / IPAD al muelle.

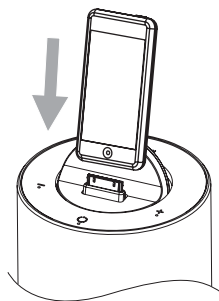

4. Empezar a tocar el iPod / iPhone conectado / IPAD.

- Para hacer una pausa / reanudar la reproducción, pulse $\blacktriangleright\blacktriangleleft$.

- Para saltar a una pista, pulse los botones $\blacktriangleleft\blacktriangleright$.

- Para buscar durante el juego: presione y mantenga presionado los botones $\blacktriangleleft\blacktriangleright$, a continuación, suelte

para reanudar la reproducción normal.

- Para navegar por el menú: espera y pulse M / CLOCK, a continuación, pulse $\blacktriangle$, $\blacktriangledown$ para seleccionar y pulse $\blacktriangleright\blacktriangleleft$ para confirmar.

Nota:


Cuando se utiliza $\blacktriangle$, $\blacktriangledown$ para navegar por el menú, el intervalo entre cada operación debe estar dentro de algunos segundos, o volverá a su función normal.

Carga el iPod / iPhone / iPad

El iPod / iPhone / iPad empieza a cargar, mientras que la unidad está conectada a la red eléctrica.

Retire el iPod / iPhone / iPad

1. Saque el iPod / iPhone / iPad de la base.

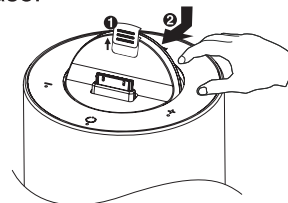

2. Levanta la hebilla 1, y gire el módulo de base a la posición original 2.

Reproducir dispositivos Bluetooth

Usted puede escuchar música desde un dispositivo Bluetooth a habilitar a través de este reproductor.

Vincular los dispositivos habilitados para Bluetooth

La primera vez que conecte el dispositivo bluetooth a este reproductor, es necesario emparejar el dispositivo para este reproductor.

Notas:

- El rango de operación entre este reproductor y de un dispositivo Bluetooth es de aproximadamente 8 metros.

- Antes de conectar un dispositivo Bluetooth a esta unidad, familiarizarse con las capacidades Bluetooth del dispositivo.

- Compatibilidad con todos los dispositivos Bluetooth no está garantizada.

- Cualquier obstáculo entre esta unidad y un dispositivo Bluetooth puede reducir el radio de acción.
- Conserve este reproductor alejado de cualquier otro dispositivo electrónico que puede causar interferencia.

1. Active la función Bluetooth en su dispositivo.
2. Cambiar la fuente del reproductor para bluetooth, pantalla muestra "BLU T", a continuación, mostrará "NO BT" (si no hay un dispositivo Bluetooth conectado).
3. Mantenga pulsado $\blacktriangleright\blacktriangleleft$ en el mando remoto durante unos segundos para activar el modo de emparejamiento Bluetooth, pantalla muestra el "PAR".

1. Buscar dispositivo Bluetooth con el dispositivo.

2. Seleccione "Blueport" en la lista de emparejamiento.

4. Introduzca la contraseña por defecto "0000", si el enlace tiene éxito, el panel de la pantalla muestra "BLU T" de nuevo.

5. Para desconectar la conexión, apague la función Bluetooth en el dispositivo o cambiar el reproductor al otro origen.

Sugerencia

- Si hay una conexión existe, espera

y pulse "▶/⌂" en el control remoto durante unos segundos se volverá a activar el modo de emparejamiento, la conexión se interrumpe.

- Si no hay un par de otro dispositivo bluetooth con este reproductor en dos minutos, el reproductor de conexión de recuperación anterior.
- El jugador también se desconectará cuando el dispositivo se mueve más allá del radio de acción.
- Si usted desea volver a conectar el dispositivo a este reproductor, colocarla dentro del radio de acción.
- Si el dispositivo se mueve más allá del radio de acción, cuando se trae de nuevo, compruebe que el dispositivo esté conectado con el reproductor.
- Si están conectados, el panel de la pantalla muestra "BLU T".
- Si se pierde la conexión, panel de la pantalla mostrará "NO BT", siga las instrucciones de arriba para emparejar el dispositivo con el reproductor.

Escucha música desde el dispositivo bluetooth

- Si el dispositivo Bluetooth conectado es compatible con Advanced Audio Distribution Profile (A2DP), usted puede escuchar la música almacenada en el dispositivo a través del reproductor.
 - Si el dispositivo también es compatible con Audio Video Remote Control de perfil (AVRCP) perfil, puede utilizar el mando a distancia del reproductor para reproducir música almacenada en el dispositivo.
1. Conecta tu dispositivo con el reproductor.
 2. Inicie la reproducción de música a

través de su dispositivo (si lo soporta A2DP)

3. Utilice el control remoto para controlar reproducción (si lo soporta AVRCP)
 - Para hacer una pausa / reanudar la reproducción, pulse el botón ▶/⌂ .
 - Para saltar a una pista, pulse los botones ◀/▶.

Ajuste el nivel de volumen

Durante la reproducción, pulse los botones + / - para aumentar / reducir el nivel de volumen.

Silenciar sonido

Durante la reproducción, pulse el botón MUTE para silenciar o restaurar el sonido. Pulse el botón otra vez o - / + para cancelar el efecto.

Ajuste el nivel de brillo de la pantalla

En el modo standby, pulse los botones ◀/▶ en el control remoto para ajustar el nivel de brillo de la pantalla.

ESCUCHAR LA RADIO FM

Sintonización de una estación

- 1 Asegúrese de que usted ha conectado y totalmente extendida la antena de FM.
- 2 Pulse el botón SOURCE para seleccionar la fuente de sintonizador.
- 3 Mantenga pulsado los botones ◀/▶ (hasta que los dígitos se muevan), luego suelte el botón, los cambios de frecuencia hacia arriba o abajo automáticamente hasta que se encuentre una emisora.
- 4 Repita los pasos 2-3 para sintonizar más emisoras.

Nota:

- La unidad automáticamente se cambiará el estéreo o el canal MONO a recibir el modo de radio FM, se puede obtener el mejor efecto.

Memorización de Estaciones

Es posible memorizar hasta 20 emisoras de FM.

Programación de las estaciones de radio de forma automática

Mantenga pulsado el botón M / reloj durante unos segundos para activar la programación automática. Todas las emisoras disponibles se programan en el orden de potencia de recepción de banda.

- La primera estación de radio programada se reproducirá automáticamente.

Nota:

- Si el sistema está desconectado o si se produce un fallo eléctrico, las emisoras que no se borrarán.

Sintonice una emisora de radio
Pulse los botones ◀/▶ o para saltar a la anterior / siguiente emisora de radio.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Para mantener la validez de la garantía, no intente reparar el sistema usted mismo. Si tiene problemas al utilizar esta unidad, compruebe los siguientes puntos antes de solicitar servicio.

No hay alimentación

- Asegúrese de que el cable de alimentación del aparato está correctamente conectado.
- Asegúrese de que haya corriente

eléctrica en la toma de AC.

- Presione el botón de espera para encender la unidad.

El control remoto no funciona

- Antes de pulsar cualquier botón de función, primero seleccione la fuente correcta.
- Reducir la distancia entre el control remoto y la unidad.
- Inserte la batería con la polaridad (+ / -) de la forma indicada.
- Vuelva a colocar la batería.
- Apunte el control remoto directamente hacia el sensor en la parte frontal de la unidad.

Mala recepción de radio

- Aumente la distancia entre la unidad y el televisor o VCR.
- Extienda completamente la antena de FM.
- Conecte una antena FM exterior.

Ajuste del reloj borrados

- Se ha interrumpido o el cable de alimentación ha sido desconectado.
- Reajuste el reloj.

Usando el iPhone para reproducir música

- Mientras que el iPhone se está reproduciendo la música hasta alcanzar las de acoplamiento, puede haber una posibilidad de que el iPhone no puede ser en un modo de recepción buena para obtener la señal de llamada entrante.

No hay respuesta de la Unidad

- Desconecte y vuelva a conectar el cable de alimentación de AC y vuelva a encender la unidad.

ESPECIFICACIONES

General

- Alimentación:** AC 120V ~ 60Hz
- Consumo de energía:** 100W
- Potencia de salida:** 25 W x 2 + 50W
- Distorsión Armónica Total:** 0,5% (1 kHz, 1 W)
- Entrada de audio Sensibilidad / Impedancia :** 500mV/47k Ω
- Respuesta de frecuencia:** 55 Hz - 20kHz ($\pm$ 3 dB)
- Dimensiones de la unidad** (W x alto x profundidad): 11 1/2" alrededor 47" Alto

Altavoz frente

- Impedancia:** 3 Ω
- Tarifa de energía:** 25W
- Woofer Impedancia:** 6 Ω
- Consumo de energía:** 50W

Control Remoto

- Distancia:** 6m
- Ángulo:** 30°

ACCESORIOS ESTÁNDAR

- Antena FM: x 1
- Cable de alimentación de AC: x 1
- Control Remoto: x 1
- Manual del usuario: x 1

Diseño y especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.